WADA P&A　CO.,LTD.

WPA 冷蔵ショーケース

取扱説明書

この度はWPA冷蔵ｼｮｰｹｰｽをお買い求めいただきましてありがとうございました。御使用前に取扱説明書をお読みになって正しく御使用下さいますようにお願いいたします。保証書と一緒に大切に保管しておいてください。

目次

はじめに.....1
使用上の御注意.....1
安全にお使いいただく為に 1.....1
安全にお使いいただく為に 2.....2
設置の手順.....3
お手入れ.....4
各部の名称.....5
温度設定について.....5
困った状態になったとき.....5
保証とアフターサービス.....5
保証書.....巻末

株式会社 ワダ・ピーアンド　エー

はじめに

この製品は最適な温度ですべての食物をやさしく保存します。ここでは、この製品をお使いいただくための注意事項設置方法使用方法がまとめてあります。本製品をお使いになる前に必ずお読みになり内容をよく御理解してからお使いになるようにして下さい。

注意事項中の 絵表示について。

警告→	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が重症を負う可能性が想定されます。
注意→	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定されます。

使用上の御注意

下記のアドバイスにしたがって操作を行って下さい。

注意

＊この製品は営業用機器として使います。
＊高低圧のコイル及びファンに手を触れないで下さい。
＊高低圧のコイル及びファンに異物を載せないで下さい。
＊表面の張り出した部分に重いものを載せないで下さい。
＊ヒーター、ロースター、湯沸し、ポット等をこの製品の上に置かないで下さい。
＊電源プラグを抜くとき、電源コードを持って抜かないで下さい。必ずプラグを。手に持って抜いて下さい。
＊長時間この製品をお使いにならない場合は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
＊フィルターの前に物を置かないで下さい。
＊安全の為、壁及び可燃物に近ずけないで本製品を設置して下さい。製品の変色や火災の原因になる事があります。

警告

＊電源コードを傷つけたり、破損したりすると、火災と感電の原因となることがあります。
＊内部に水やほかの液体を入れないで下さい。そのままお使いになると、火災や感電 の原因となります。

安全にお使いいただく為に 1

警告

＊指定以外の電圧、コンセント、プラグをお使いになると、故障の原因になりますので、必ず事前に確認をして下さい。もし規格が合わないとき、専門技術者や販売店に調整の依頼をして下さい。
＊電源コードが損傷したり、中身のワイヤーが露出したりする場合、直ちにお買い求めになった販売店あるいはサービスセンターに修理を依頼して下さい。
＊故障と思われるときは、電源コードを抜いて、ただちに専門業者または販売店に連絡して下さい。
＊エーテルやベンジンなどの揮発性溶剤を本製品の上に置かないで下さい。爆発の原因となる事があります。

安全にお使いいただく為に 2

警告 ＊ガスの近くで本製品の操作を行わないで下さい。火事や爆発の原因となることがあります。
＊感電する原因となりますので、お手入れをする前必ず電源コードをコンセントから抜いて下さい。指定する規格のコンセントに電源を入れて下さい。

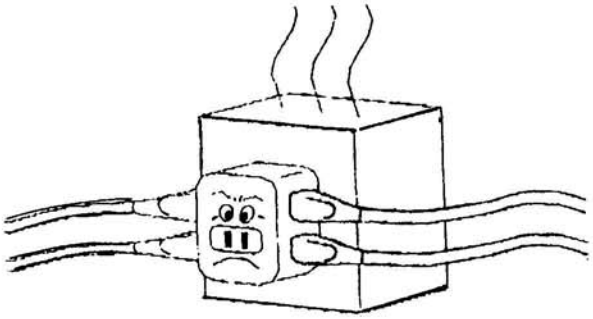

警告 ＊蛸足配線をすると感電、スパーク等のおそれがありますので、単独回線をして下さい。

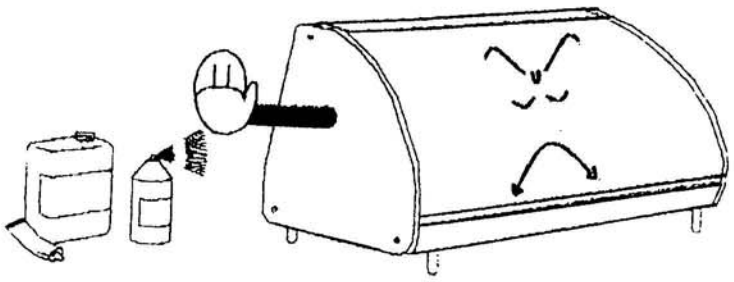

警告 ＊ラッカーやペンキ等の可燃性のスプレーを使用しないで下さい。火事や感電の原因となる事があります。

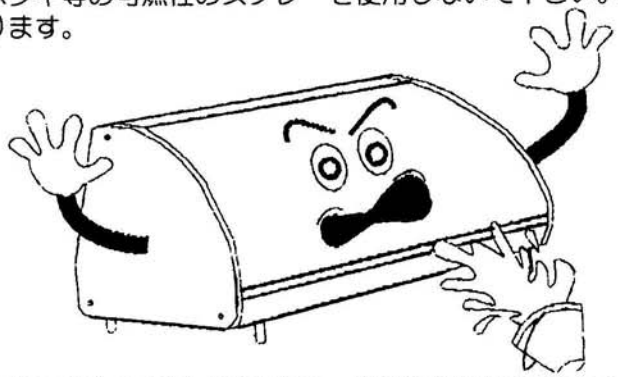

警告 ＊本製品の後部に水を入れないで下さい。感電の原因になります。

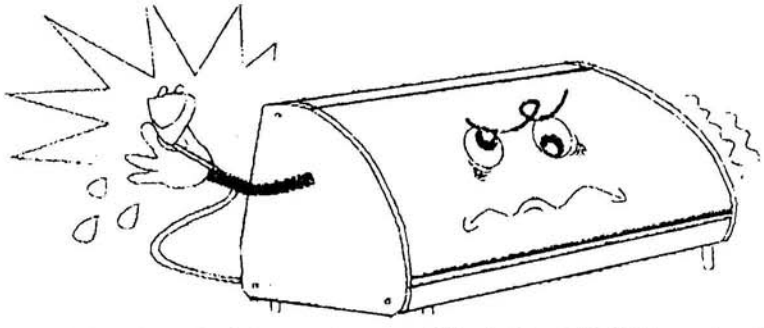

警告 ＊感電の原因になる事がありますので、濡れた手でプラグやスイッチを触らないで下さい。

設置の手順

注意 ＊本製品の後部のパネルに装着している高低圧コンデンサーのコイル及びフィンを塞がないで下さい。
＊通風性の低い部屋に本製品を置かないで下さい。
＊極端に温度の高い所及び低い場所に本製品を置かないで下さい。
＊水平なところに本製品を置いて下さい。
＊ご自分で本製品を分解しないで下さい。
＊引き戸を開け閉めする時、スライドリングドアーの方向にそって開閉して下さい。
＊ｼｮｰｹｰｽの庫内の還流を保つため、スペースを空けて、食品を置いて下さい。
＊転倒落下のおそれがある為、安定の良い所に本製品を置いて下さい。なお、本製品を据え付ける時、本製品の重さを負担できる安定な場所にして下さい。

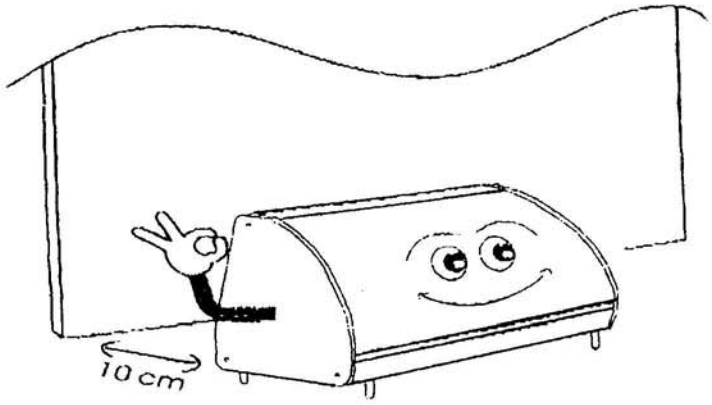

注意 ＊空調換気が必要の為、壁や他のものより最低１０センチ程度離れて本製品を設置して下さい。

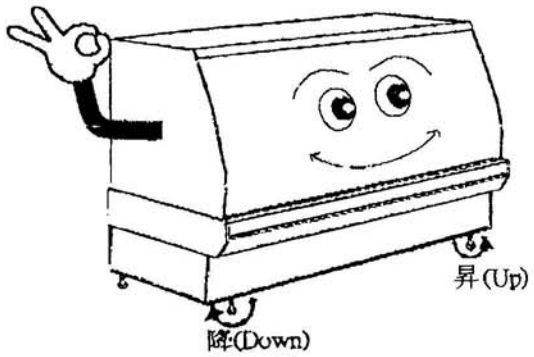

注意 ＊本製品の脚は４つあります。右回りすれば高さを上げます。左回りにすれば高さを下げます。

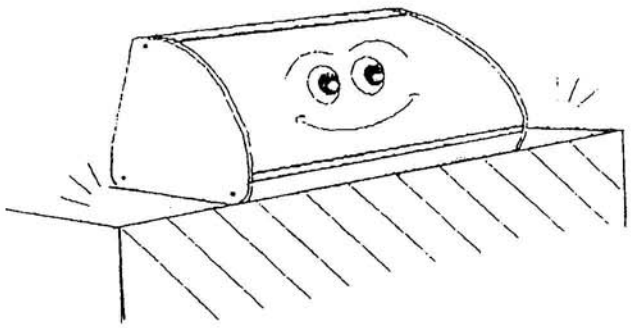

注意 ＊本製品を水平なところに設置して下さい。加熱機の近くや振動するところの設置を避けて下さい。

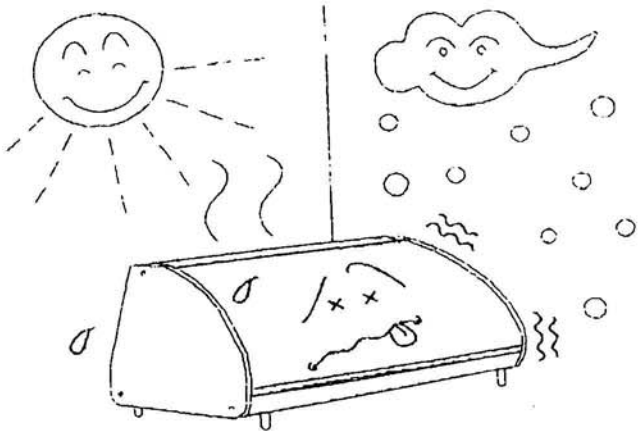

注意 ＊温度の高い及び低いほこりの多い湿気の多い場所に本製品を設置しないで下さい。

お手入れ

注意 ＊本製品に水をかけたら、部品の損傷や錆の原因となります。

注意 ＊電気故障の原因となることがありますので、お手入れをする前に必ず電源を切って下さい。
＊表面及び奥側の壁面は濡れた布で毎日手入れをして下さい。
＊ショーケースを掃除するとき、濡れた布で拭いてから、ケースの中の水分を完全に取るまできれいに拭いて下さい。
＊ガスケットの掃除もして下さい。特に継ぎ目等の部分は汚れやすいので、丁寧に手入れをして下さい。
＊フィルターの手入れも定期的に行って下さい。
＊研磨剤の使用は本製品の表面に傷をつける原因となる事があります。
＊洗いにくいところは小さいブラシと中世の石鹸で洗って下さい。
＊頑固な汚れはステンレス製の食器用の洗剤、もしくは非研磨製の洗剤で洗って下さい。

各部の名称

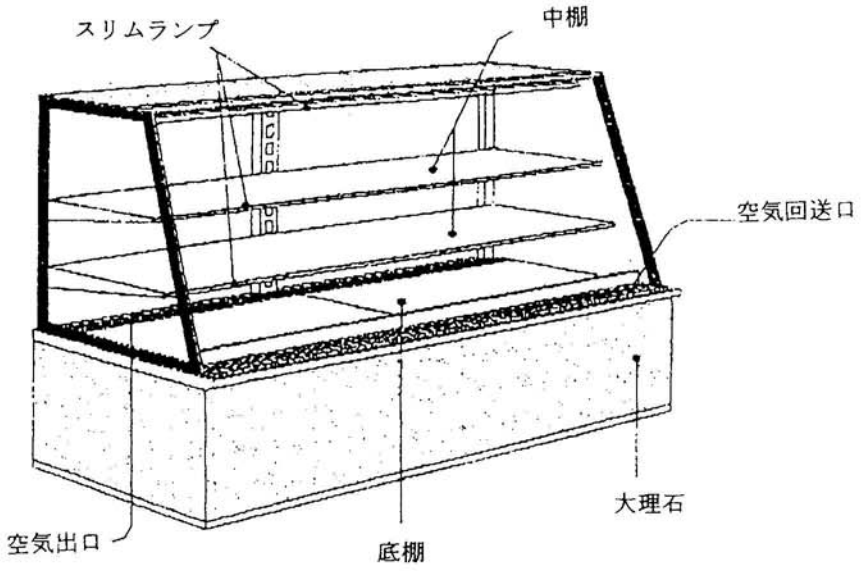

本製品の温度設定について

本製品は出荷の時点で、温度設定を適度に合わせて出荷しており、スイッチオンで自動的に中の食品をやさしく冷やします。但し最初の起動時から15分前後を目途に予備冷却してから物を入れて下さい。また1週間に一度程度は完全に電源を切る事によってケースの寿命を長持ちさす事になります。空冷の為コンデンサーの目詰まりの防止に特に注意をして下さい。エアコン等を使用し室内の空気の換気と室内の温度管理にも注意をして下さい。

困った状態になったとき

故障かなと思った時、次の項目をもう一度御点検下さい。

＊電源プラグはコンセントからはずれていませんか？
＊電源コードは正しく差し込んでいますか？
＊電源電圧は低いですか？
＊店内の主電源は入れていますか？
＊電気コードが損傷していませんか？

保障とアフターサービス

この商品の保障期間はお買い上げの日から１年間。万一正常な使用状況で保障期間中に故障が生じた時は、保証書記載事項に基付き修理させていただきます。
保障期間内でも、誤用や過失等で部品の損傷などが起きた場合は、有償で修理させていただきます。また誤用や過失等で感電、事故等が起きる場合、保障内容として保障いたしません。
　特に電圧、単相１００Ｖと２００Ｖのコンセントは良く似ていますので、コンセントを差し込む前には必ず電圧の確認は必要です。
この説明書の巻末に保証書が添付されていますので、この説明書と共に大切に保管されますようにお願いいたします。

保証書

この度は㈱ワダ･ピー･アンド･エー WPA ショーケースをお買い求めいただきましてありがとうございました。このショーケースは厳格な製造工程を経て品質管理には万全を期してお届けいたしました。万一お客様の正常な使用状態におきまして、自然的に発生いたしました故障におきまして下記の条項に当てはまります時には規定によりまして、無償にて修理をいたします。

保証規定

1）保障期間内（お買い上げ日から１２ヶ月）に正常な状態にて、万一故障が発生した場合、無償にて修理を行います。
2）㈱ワダ･ピー･アンド･エー WPA ショーケース保障規定により保障期間内においても次のような場合は有償による修理となります。
   1．電源の１００Ｖと２００Ｖを間違えて差し込んだ場合。
   2．天災や火災、地変による故障。
   3．誤った使用方法や改造による故障。
   4．保証書の記入または提示がなされない場合。
   5．ご購入後の移動落下または輸送等による故障。
   6．その他故意または意識的な作動による故障。
3）保障内容には冷凍機械及び電気部品が対象となります。ガラス類等は保障の対象外となっております。　また日本国内のみにて有効となります。

お客様ご住所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

お名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

お買い上げ日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

品　　名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

製造番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

販売店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

事業所＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

株式会社 ワダ･ピーアンド エー製品開発室
製品販売部　サービスセンター
〒330-0804
埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 2-92
Tel：048-650-1661　Fax：048-650-1662